TOSHIBA

東芝デジタルネットワークレコーダー

RD-H2

一接続/設定一

基本的な接続と設定について説明して います。

本機とテレビを接続しましょう

箱の中身を確認します











本体 1台

(単四乾電池2個)

映像・音声接続コード

1本

LANケーブル


1本

- ・本紙(簡単ガイド・接続/設定)
- ・取扱説明書 準備・簡単操作編
- ・基本操作ガイド


・取扱説明書 - 操作編

リモコンに乾電池 を入れます


ふたをはずす

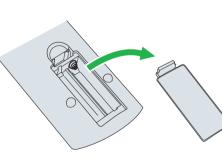

乾電池を入れる

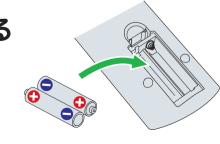

ふたを閉める

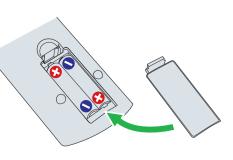


本機のリモコンで テレビを操作するには

(初期設定は「東芝00」に設定されています。)

「モード」を押したまま、テレビの メーカー番号を番号ボタンで入力する






0

メーカー		メーカー番号
東	芝	00
松下	Α	01
松下	В	02
日	立	03
三	菱	04
シャー	- プ	02 03 04 05 06
日本ビク	ター	06

「モード」から指を離す

メーカー番号が指定されます。

アンテナ・テレビと接続します

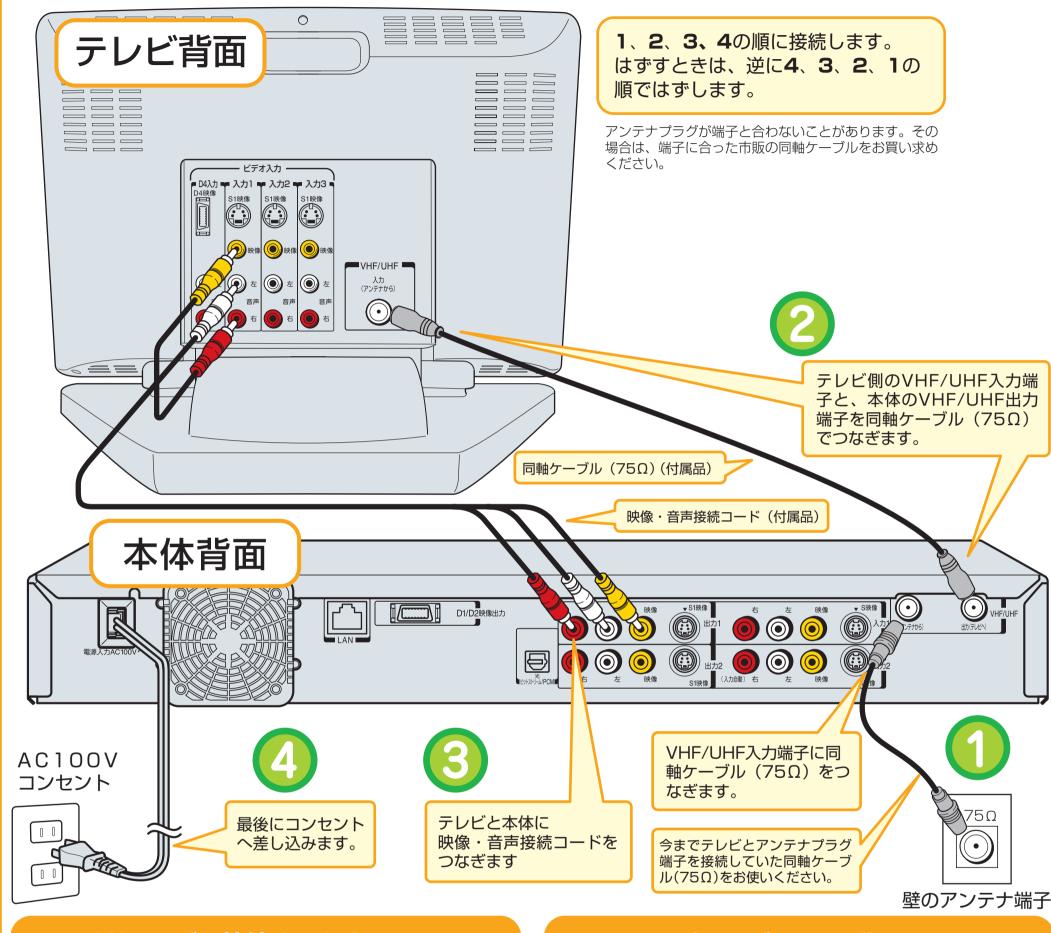

■ワイドテレビと接続するときは

映像(黄色)のかわりに、S映像接続コード(市販品)でテ

■ 準備・簡単操作編 14 ページをご覧ください。 D端子付きテレビの場合は、D端子ケーブル(市販品) で接続する方法もあります。

準備・簡単操作編 15 ページをご覧ください。

■AVアンプと接続するときは

ドルビーデジタル音声に対応したAVアンプと接続するに は、光デジタルケーブル(市販品)で接続します。

準備・簡単操作編 15 ページをご覧ください。

■ CATV(ケーブルテレビ)

CATV用ホームターミナルがある場合、その取扱説明書

■ 準備・簡単操作編 17 ページをご覧ください。

■ BS 放送や CS/BS デジタル放送

本機は、BS放送やCS/BSデジタル放送を受信できま せん。別途外部チューナーや、チューナー内蔵テレビと 接続してください。


🗪 準備・簡単操作編 16 ページをご覧ください。

本体の設定をしましょう

電源を入れる

本体のじまたは リモコンの「一を押す

電源がはいると、本体のON/STAND BYインジケーターが、赤(待機状態) から緑(電源入り状態)に変わります。 画面に「Loading」のマーク(アイ コンと呼びます)が表われ、本機が使 えるまでの準備状態であることを示 します。

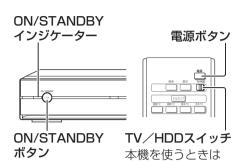

「HDD」側にします。

●電源を切るには…

本体の「ON/STANDBY」ま たはリモコンの「電源」を押す

画面右上に「Unloading」の アイコンが表示され、ON/ST ANDBYインジケーターが赤に 変わり、そのあと電源が切れて 待機状態になります。


設定をする

- ●チャンネル設定
- ●テレビ画面形状



設定が終了したら、もう一度「設定」 を押します。

番組表の設定をする

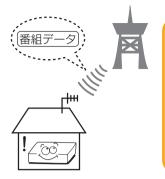

-番組表について-

番組表のデータは、地上波とインター ネットから取り込むことができます が、ここでは地上波(ADAMS)から データを取り込むための設定を説明し ます。番組表を利用することで、録画 予約が簡単にできるようになります。

- ・ テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信され る番組データを、アンテナを通して自動受信します。

※テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMSか らのデータを利用できません。



(ADAMSの特長は?

- ・インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。
- (地域によっては2日分の場合や、提供されていない場合があります。)
- ・1日2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。
- ・テレビの放送波(地上アナログ放送)を利用して、本機の時刻を自動調整し

番組データを取り込めないときは…

通常はチャンネル設定を行なうと ADAMS を受信できますが、番組データが取り込め ない場合は▶準備・簡単操作編32ページをご覧になり、以下の設定を確認してくだ



- 「受信確認」を押すと、番組データの受信が可能かどうかを確認 し、メッセージを表示します。(受信確認には最大で約5分かか
- 受信確認ができなかった場合は、受信チャンネルの確認をしてく ださい。





受信チャンネル (チャンネルポジ ション)を確認 し、「決定」を押す

「ADAMS設


定」の「受信確

認」を選ぶ

本機をお使いになっている地域のテレビ朝日系列のチャンネル (ADAMSを受信するチャンネルポジション)を選択します。

チャンネル

設定











このような絵記号をアイコンと呼びます。






テレビ画面 形状の設定

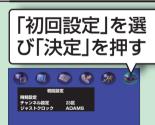


「チャンネル設

ð 💷 🧇 😽 🔊 🥃


定」を選び「決定」




















時刻設定について


本機の時計が正しく設定されていない場 合は➡準備・簡単操作編 23 ページの操 作方法で設定してください。









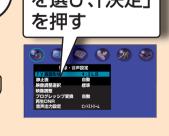



●テレビの画面形状について

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



を付けて正しく見えるようにします。 (LB=Letter Box (レターボックス))

4:3ノーマル:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。 ワイド映像を再生するとき、テレビ画面全



画面の片側または両側の映像部分がカット

16:9ワイド:

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16:9シュリンク:

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。

4:3 の映像を再生したときに、左右が伸びて表 示される場合は、この設定にします。 左右に帯がつきますが、正しく見えます。 プラズマテレビでこの状態の映像を長時間ご覧 になると、画面に焼付きを生じることがありま

プラズマテレビには、帯の部分を明るくして焼 付きを軽減する機能が付いている場合がありま すので、テレビの取扱説明書をお読みの上、そ の設定されることをお勧めします。

DVD 互換モードの設定



どんなときに設定するの?

本機で録画したタイトルを、後からネット de ダビング対応機器にダビングして、 DVD-R/W (Videoモード) に保存するとき。

本機に接続したネット de ダビング対応機器などで DVD-R/RW(Video モード)にダビングする場合、DVD-Video 規格による制約があり そのため、ダビングする前に以下の設定をしておく必要があります。(他のプレーヤーなどで再生するために必要な設定です)

■設定のしかた







方向ボタン(◄/▶) で内容を選んだ後、 「決定」を押す



DVD-Video規格によって、DVD-R/RW(Videoモー ド)の音声は主音声か副音声かのどちらかしか記録でき

DVD-Video作成を前提としていません。

入(主音声):

音声多重放送の場合、主音声だけを左、右チャンネ ルの両方に記録します。

入(副音声):

音声多重放送の場合、副音声だけを左、右チャンネ ルの両方に記録します。